MINEA

Mode d’emploi

F

User manual

E

WM3800

Donnez de l'espace à votre vie

MEWM3800200704

Lave linge 800 tours / minute – modèle WM3800

Table des matières		Page
1)	Description générale	3
2)	Déballage et installation	3
3)	Panneau de commandes	4
4)	Tableau des programmes	5
5)	Instructions de mise en fonction	5
6)	Troubles et solutions possibles	6
7)	Comprendre les messages d'erreur	6
8)	Schéma électrique	7
9)	Spécifications techniques	7

Instructions de sécurité

F

- Les éléments de l'emballage sont dangereux pour les enfants, gardez ces composants (sac en plastique, polystyrène …) hors de portée des enfants.
- Tous les éléments d'emballage et les boulons de maintient pour le transport doivent être retirés avant toute utilisation de l'appareil. De sérieux dommages peuvent être causés à la machine si vous les laissez en place.
- Branchez la machine sur une prise seule avec une connexion à la terre en veillant à ne pas utiliser de rallonge électrique ou de multiprise.
- Veillez à ne pas laver avec votre machine des articles ayant servi à nettoyer du gasoil, des solvants de nettoyage ou d'autres substances inflammables ou explosives, les vapeurs dégagées peuvent prendre feu et exploser. N'ajoutez pas de gasoil, de solvants de nettoyage ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau qui alimente la machine, les vapeurs dégagées peuvent prendre feu et exploser.
- Avant tout nettoyage ou démontage de l'appareil, veuillez mettre le bouton MARCHE / ARRET en position ARRET et débranchez la prise d'alimentation.
- Assurez-vous que les poches des vêtements que vous mettez dans la machines soient vides.
- Il est recommandé de débranchez la prise d'alimentation et de couper l'arrivée d'eau après toute utilisation de l'appareil.
- Le hublot de la machine peut être extrêmement chaud durant le cycle de nettoyage. Ne touchez pas le hublot et gardez les enfants éloignés de l'appareil pendant qu'il est en fonction.
- La porte ne peut pas être ouverte tout de suite après la fin d'un cycle ni lorsque vous venez de l'éteindre, vous devez attendre 2 ou 3 minutes que le système de verrouillage se déclenche.
- Lorsque vous n'utilisez pas la machine à laver, veillez toujours à garder la porte légèrement entrouverte afin d'éviter la formation de moisissure du à l'humidité.
- En cas de panne, ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le service après vente de votre revendeur. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée pourrait causer des dommages à votre appareil et la garantie de celui-ci ne serait plus valable.
- Si le cordon de votre machine est endommagé, faites-le remplacer par une personne qualifiée pour éviter tout risque d'électrocution.
- N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé.
- Avant d'ouvrir le hublot de la machine, vérifier que l'eau contenue à bien été évacuée. N'ouvrez pas le hublot s'il reste de l'eau dans le tambour.

1. Description générale

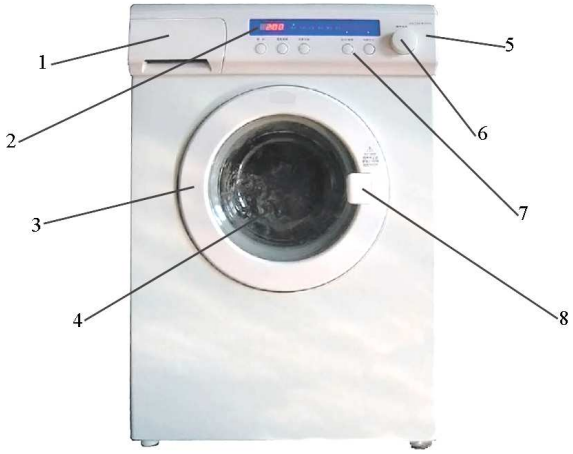

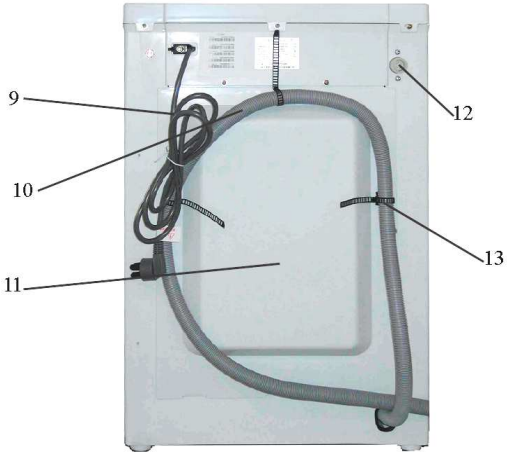

1. Bac à lessive
2. Ecran d'affichage
3. Porte
4. Hublot
5. Panneau de commandes
6. Sélecteur de programme
7. Sélecteur des options de lavage
8. Poignée de porte
9. Cordon d'alimentation
10. Tuyau d'évacuation
11. Couvercle arrière
12. Connecteur d'arrivée d'eau
13. Attache câble

2. Déballage et installation

- Enlever les écrous de transport

Avant d'utiliser la machine, vous devez retirer les écrous de transport en procédant de la façon suivante :

1. Retirer le couvercle supérieur de la machine.
2. Desserrer et retirer les deux écrous de transport ainsi que les cales sous la barre.
3. Remettre le couvercle à sa place comme avant.
4. Garder les écrous et les cales de transport pour un éventuel déménagement.

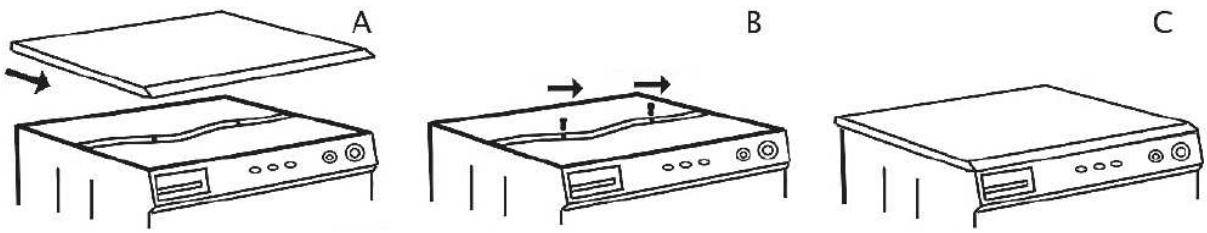

- Ajuster la hauteur des pieds

Si le sol sur lequel vous placez votre machine n'est pas plane, vous pouvez ajuster le niveau de l'appareil grâce aux pieds réglables en les dévissant à la main jusqu'à la hauteur désirée.

Serrer alors l'écrou de blocage en le vissant avec une clef.

- Connecter le tuyau d'arrivée d'eau

1. Connecter le tuyau sur le connecteur d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil en le serrant à la main.
2. Connecter l'autre bout sur le robinet d'arrivée d'eau froide.
3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Ne serrer par les connecteurs excessivement.

- Connecter le tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation de l'eau doit être placé à une hauteur de 80 à 100 cm du sol. Veillez à utiliser l'embout de fixation du tuyau d'évacuation pour éviter tout dommage du à des fuites d'eau.

3. Panneau de commande

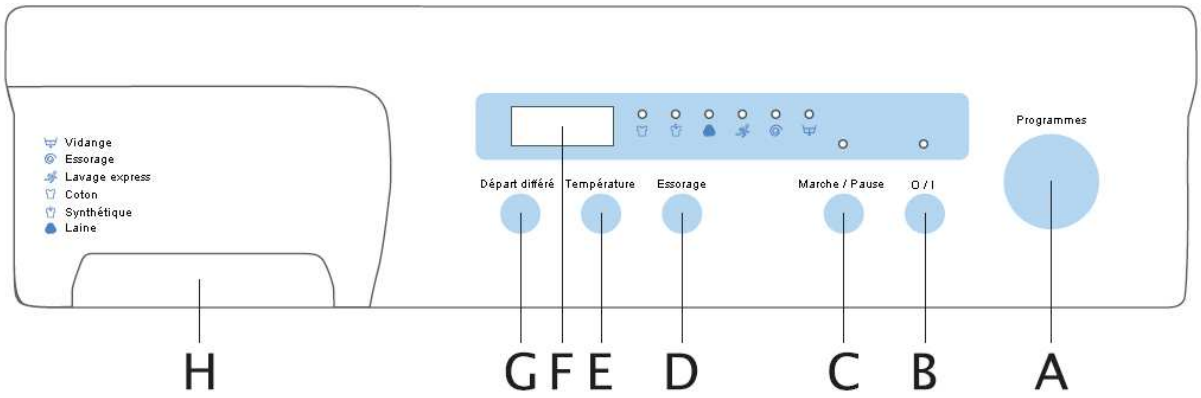

A. Sélecteur de programme
Placer le sélecteur de programme sur l'un des six programmes possibles, le témoin lumineux s'allume.
B. Bouton de mise sous tension
Appuyer une fois pour mettre la machine sous tension. Appuyer une seconde fois pour éteindre la machine.
C. Marche / Pause
Ce bouton permet l'arrêt temporaire du programme et sa reprise. Vous pouvez arrêter un programme sélectionné en appuyant d'abord sur ce bouton puis ensuite sur le bouton Marche / Arrêt.
D. Essorage
Appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse d'essorage. Cette option ne s'affichera pas pour certains programmes comme celui pour la laine par exemple.
E. Sélecteur de température
Appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la température du programme.
F. Fenêtre d'affichage des options
Cette fenêtre d'affichage indique les options du cycle de lavage en cours (temps restant, température sélectionnée, option d'essorage) et les messages d'erreur

grâce aux témoins lumineux. Pendant la durée du programme, l'indicateur de programme clignote. Pour certains programmes, le temps ne peut pas être ajusté.

G. Départ différé

Appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner le délai de mise en route du programme (le départ différé peut être réglé de 1 à 24 heures par cran d'une demi-heure).

H. Bac à lessive

Le bac à lessive possède deux compartiments séparés. L'un pour le produit de lavage, l'autre pour le produit assouplissant.

Attention : Lorsque les options E et G sont choisis pour un programme, il n'est pas possible de les changer en cours de cycle.

4. Tableau des programmes

	Cycles prédéterminés			Cycles prédéterminés	Repas-sage inutile	Départ différé	Détergent	
Programmes	Température (℃)	Essorage (t/min.)	Temps (max)				Bac 1	Bac 2
Coton	60	600	2 h 12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Synthétique	40	500	1 h 42	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Laine	40	400	1 h 00	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lavage express	40	600	0 h 29	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Essorage	/	600	0 h 11	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Vidange	/	/	0 h 03	Oui	Non	Oui	Non	Non

Note :

- Le bac 1 correspond au compartiment pour la lessive, le bac 2 correspond au compartiment d'assouplissant.
- Les durées indiquées dans le tableau ont été mesurées selon les conditions spécifiques du Standard IEC 456.
- La consommation dans le cadre domestique diffère des indications données dans le tableau. Cela est normal et est du aux variations de pression et de température de l'eau du réseau de distribution, au chargement et au type d'article à laver.

5. Instructions de mise en fonction

- Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
- Appuyer sur le bouton de mise sous tension de la machine (O/I).
- Ouvrir la porte. Charger les articles dans le tambour un par un pour une optimisation du nettoyage.
- Fermer la porte.
- Verser le détergent et l'assouplissant dans le bac à lessive.
- Tourner le bouton de sélection du programme sur celui choisi.
- Appuyer sur le sélecteur de température pour sélectionner celle désirée.
- Appuyer sur le sélecteur de vitesse d'essorage pour sélectionner celle-ci.

- Appuyer sur le bouton Marche / Pause, le cycle de lavage commence après quelques secondes.
- Lorsque le cycle de lavage est fini, éteindre la machine, fermer l'arrivée d'eau et retirer la prise de courant. Ouvrir la porte et sortir les vêtements.

6. Troubles et solutions possibles

- La machine ne démarre pas :
- Assurez-vous que la porte est bien fermée.
- Assurez-vous que la machine est bien branchée sur le courant.
- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.
- Assurez-vous que le bouton de mise sous tension est bien positionné.
- Il n'y a pas assez ou pas du tout d'eau :
- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas formation de gel au niveau de l'arrivée d'eau.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
- Assurez-vous que le filtre du connecteur n'est pas bouché.
- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante.
- Du détergent fuit du bac à lessive ou reste dans le tambour :
- Assurez-vous que le détergent utilisé est approprié, l'utilisation d'un détergent qui mousse très peu est recommandée.
- Enlever l'excédent de détergent.
- La machine vibre ou fait trop de bruit :
- Assurez-vous que la machine est posée sur un sol tout à fait horizontal. Si la surface n'est pas de niveau, ajuster le niveau de la machine avec les pieds réglables.
- Assurez-vous que les écrous de transport ont été retirés.
- Assurez-vous que la machine ne touche pas un quelconque objet.
- Assurez-vous que le linge chargé est bien réparti dans le tambour.
- La machine n'essore pas ou ne se vide pas :
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas plié ou bouché.
- Assurez-vous que le filtre n'est pas bouché.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation fait bien moins d'un mètre de long.
- La machine se vide et se rempli en même temps :
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est bien placé à une hauteur minimale de 80 cm.
- Assurez-vous que l'embout du tuyau d'évacuation n'est pas plongé dans l'eau.

7. Comprendre les messages d'erreur

Messages d'erreur	Solution
Err 1	Fermez la porte. Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte. Vérifier la pression de l'eau.
Err 2	Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché.
Err 3	La sonde de température ne fonctionne plus. Faites-la remplacer.
Err 4	Chargez moins la machine. SI le problème persiste,

	faites réparer votre machine.
Err 5	Ouvrez le robinet d'eau et vérifier la pression. Si le problème persiste, faites réparer votre machine.
Err 7	Il y a une détection de surchauffe du moteur ou celui-ci est cassé.
Err 8	Le niveau d'eau dans le tambour est beaucoup trop haut, faites réparer votre machine.
Fin	Fin du programme.

8. Schéma électrique

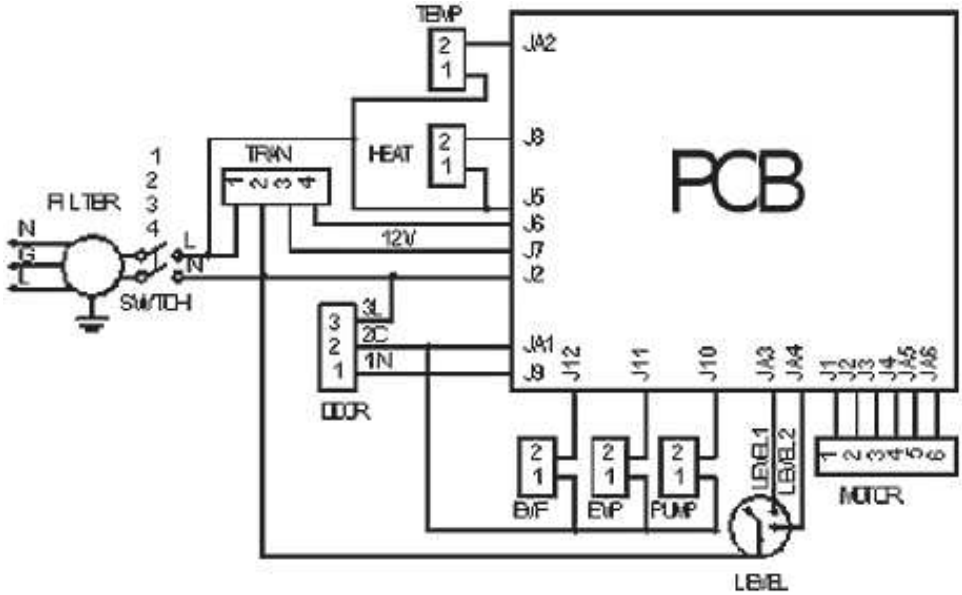

- SWITCH : Interrupteur Marche / Arrêt
- DOOR : Verrouillage de porte
- HEAT : Elément de chauffe
- TEMP : Sonde de temperature
- PCB : Circuit EVF
- EVP : Soupape d'admission d'eau
- LEVEL : Interrupteur de niveau d'eau
- PUMP : Pompe de drainage

9. Spécifications techniques

Puissance	220 – 240 V ~ 50 Hz
Pression de l'eau (MPa)	0.05 ≤ P ≥ 1
Puissance de lavage, Watts	220
Puissance d'essorage, Watts	260
Chargement maximal Kg	3.6
Essorage max. en tour par minute	800
Puissance de chauffe, Watts	800
Dimensions, H x L x P cm	76 x 51.6 x 42
Poids, Kg	50

Washing machine 800 turns / minute

Table of contents		Page
1)	Overview of washing machine	9
2)	Unpacking and installation	9
3)	Overview of the control panel	10
4)	Programme chart	11
5)	Washing clothes manually	11
6)	Troubleshooting	12
7)	Understanding error messages	12
8)	Wiring circle	13
9)	Technical data	13

Safety instructions

- Packing material can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bag, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.
- All packing and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed.
- Make sure the individual outlet (15A) is used, and earth connection is reliable.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapour that could ignite or explode. Do not add gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapour that could ignite or explode.
- Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet or set the (ON/OFF) button to Off.
- Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty. Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.
- Always unplug the appliance and turn off the water after use.
- The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children away from the appliance while it is in use.
- The door will not open until 2 – 3 minutes after the machine stops or the power turns off.
- When the appliance is not used, door should be slightly opened to avoid the excessive wetting.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and / or make more serious repairs to the appliance necessary.
- If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Make sure that the washing machine does not stand on its power cord.
- Before you open the door of the appliance, check that the water has drained. Do not open the door if you can still see water.

E

1. Overview of the washing machine

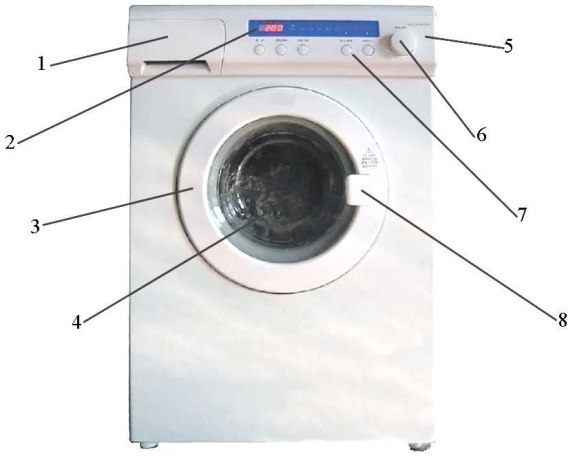

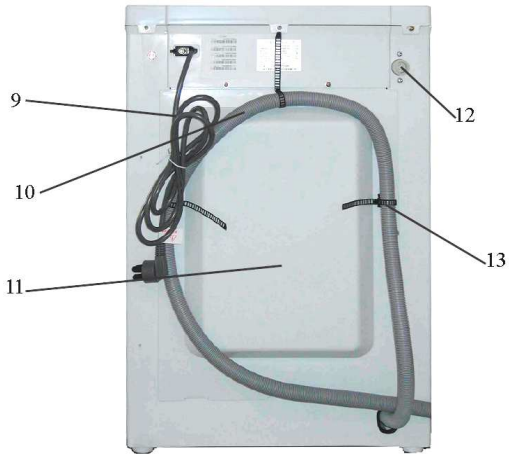

1. Detergent drawer
2. Display window
3. Front door
4. View window
5. Control panel
6. Course button
7. Option button
8. Knob

9. Power cord
10. Drain hose
11. Back cover
12. Water supplu hose
13. Tie strap

2. Unpacking and installation

- Removing the shipping bolts

Before using the washing machine, you must remove all of the shipping bolts :

1. Take the top cover down.
2. Loosen and take the two bolts down from the fasten stand, the spring block under the stand also be taken out.
3. Instal the cover as before.
4. Keep the shipping bolts and spring block for future shipment use.

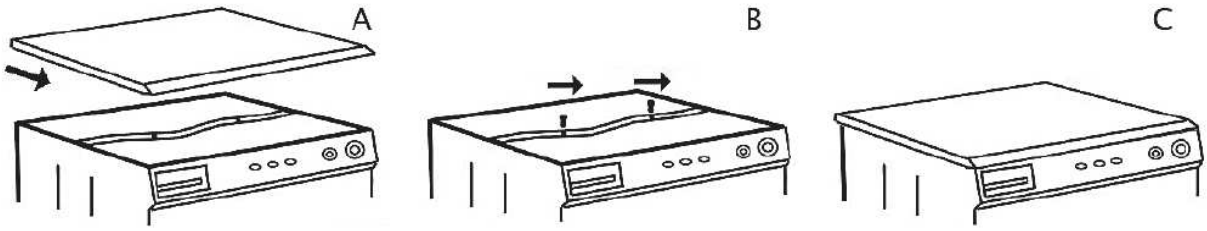

- Adjusting the levelling feet

If the floor is uneven, losen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height. Then tighten the locking nut by turning it with the wrench.

- Connecting the water supply hose

1. Take the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to water faucet and tighten it. The proper faucet should be chosen and its mouth is flat.
3. Make sure the connection is good without leaking. No excessive bending for the water tub by hands.

- Connecting the water drain hose

The drain hose should not be placed 80 – 100 cm high above the floor. The strap and retainer should be applied to protect the floor from damage due to water leakage.

3. Overview of the control panel

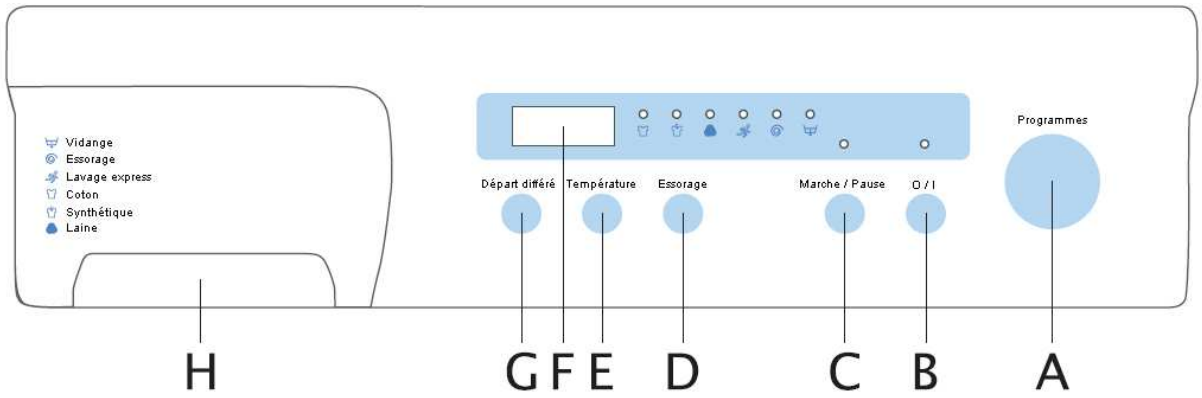

A. Course button
Turn the button to select one of the six available wash programs. The light is on for the optional course.
B. Power button
Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off.
C. Start / Pause button
Press the pause and restart programs. If you want the course cancelled, press the start/pause button firstly, and then the power button is pressed up.
D. Spin selection button
Press the button repeatedly to cycle through the available spin speed option. The unproper option can not displayed for certain course.
E. Temperature selection button
Press the button repeatedly to cycle through the available water temperature option.
F. Display window
Display wash cycle (remaining time, temperature option, spin option) and error messages by LED lamps. During execution of the program, the program indicator blinks. For some certain conditions, it is the normal that the time displayed can be adjusted.
G. Delay / start button
Press the button repeatedly to cycle through the available delayed start options (from 1 hour to 24 hours in half an hour increments).
H. The dispenser has two cabinets, the left one for detergent for wash, the other for fabric softener, liquid bleach drawer etc.
Attention: When the E and G buttons are selected, no change can be done until the end of laundry.

4. Program chart

Program	Predetermined course			Pre-deter-mined course	Ironing free	Delay	Detergent	
	Tem-pera-ture(℃)	Spin (rpm)	Time (max)				Cab.1	Cab.2
Cotton	60	600	2:12	Cold water 40 -50-60	yes	yes	★	○
Synthetic	40	500	1:42	Cold water 40 -50-60	yes	yes	★	○
Wool	40	400	1:00	Cold water 40	yes	yes	★	○
Quick wash	40	600	0:29	Cold water 40	no	yes	★	×
Spin	/	600	0:11	/	yes	yes	×	×
Drain	/	/	0:03	/	no	yes	×	×

Note:

- “o” softeners etc. added, “★” detergent added, “X” no detergent added.
- The program duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 456.
- Consumption in individual homes may differ froim the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

5. Washing clothes manually

- Turn on the water hose at the water source sink.
- Press the (On/Off) button on the washing machine.
- Open the door. Load the articles one at a time loosely the drum, without overfilling.
- Close the door.
- Put the detergent in the detergent drawer.
- Turn the Program button to select the cycle you prefer: cotton, synthetics, wool, quick, spin, drain etc.).
- Press the Temperature button to select the temperature.
- Press the Spin button to select the spin speed.
- Press the Start/Pause button and the machine will begin the cycle.
- When cycle finished, power is off, close the faucet and pull the plug down, then open the door and take the clothes out.

6. Troubleshooting

- The washing machine will not start
- Make sure the door is firmly closed.
- Make sure the washing machine is plugged in.
- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure to press the Start/ Pause button.
- No water or insufficient water supply
- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure the water source hose is not frozen.
- Make sure the water intake hose is bent.
- Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.
- Make sure the water pressure is sufficient for start.
- Detergent foam leak from the drawer or keep in the drum
- Make sure the detergent suitable for drum washing machine, low foam detergent is recommended.
- Put the excessive detergent.
- Washing machine vibrates or is too noisy
- Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.
- Make sure that the shipping bolts are removed.
- Make sure the washing machine is not touching any other object.
- Make sure the laundry load is balanced.
- Washing machine does not drain/spin
- Make sure the drain hose is not squashed or bent.
- Make sure the water hose mesh filter is not clogged.
- Make sure the drain tube lower than 100 cm.
- Washing machine draining and water filling simultaneously
- Make sure the drain tube higher than 80 cm.
- Make sure the drain mouth not dip in the water.

7. Understanding error message

Error displayed	Solution
Err 1	Close the door. Make sure the source water faucet is turned on. Check the water pressure.
Err 2	Make sure the drain tube is clogged.
Err 3	Temperature sensor is out of work. Repair needed.
Err 4	Lower the load of clothes. If the trouble still exits, re-pair needed.
Err 5	Turn the faucet and check the water pressure. If the trouble still exits, repair needed.
Err 7	Motor is protected for higher temperature, or it is de-stroyed.
Err 8	Water level in the drum is too high for alarming, repair needed.
END	Programme stop.

8. Wiring circle

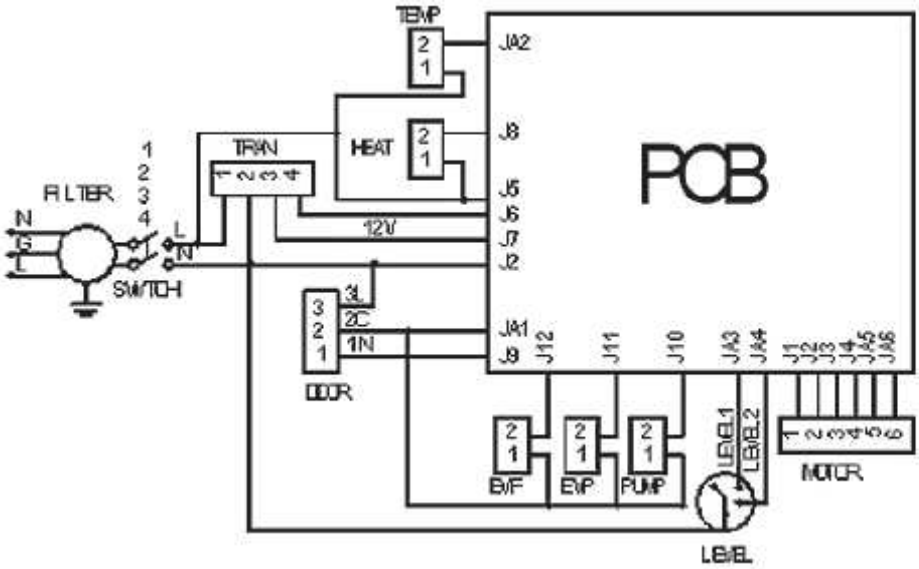

- SWITCH : Power switch
- DOOR : Door lock
- HEAT : heater element
- TEMP : Temperature sensor
- PCB : Circle board EVF
- EVP : Water inlet valve
- LEVEL : Water level switch
- PUMP : Drain pump

9. Technical data

Power supply	220-240V~ 50Hz
Water pressure, MPa	0.05≤P≤1
Washing power, W	220
Spin power, W	260
Max. wash load, Kg	3.6
Spin speed, r/min	800
Heater power, W	800
Dimensions, H×D×W mm	760×420×516
Weight, Kg	50